



MODEL Y 머드 플랩 키트 설치 안내





설치를 위한 준비

머드 플랩 키트는 돌맹이와 작은 도로 잔해물로부터 차체와 페인트의 기본적인 마모와 파손을 방지할 수 있도록 설계되었습니다. 겨울철 도로 상황을 개선하기 위해 소금, 모래 또는 자갈이 사용된 도로를 주행하는 경우, 이 키트를 설치하여 차량을 보호하는 것을 권장합니다.

상자 안에 무엇이 들어있나요?



1. 왼쪽 머드 플랩
2. 오른쪽 머드 플랩
3. 푸시 클립 (x4)

필요 용품

- 푸시 클립 제거 툴 또는 일자 드라이버

머드 플랩 설치하기




다음을 수행하여 머드 플랩을 설치하시기 바랍니다.

1. 설치 전, 설치 위치를 알코올로 세척하고 완전히 건조시킵니다.
2. 스티어링 휠을 왼쪽으로 끝까지 돌려 작업 위치에 접근합니다.



3. 조심스럽게 푸시 클립 제거 툴 또는 일자 드라이버를 사용하여 프론트 휠 아치 라이너를 고정하는 하단 푸시 클립 (x2) 을 제거합니다. 푸시 클립은 폐기하시기 바랍니다.

! 주의: 기존 푸시 클립은 폐기하시기 바랍니다. 기존 푸시 클립을 사용하여 머드 플랩 키트를 설치하지 마시기 바랍니다.

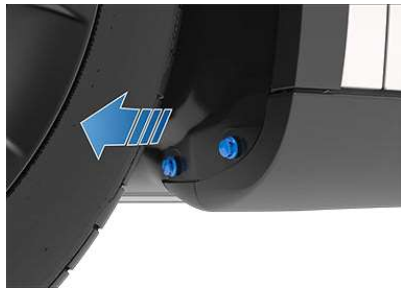


4. 머드 플랩의 탭이 프론트 펜더 가니쉬 후면에 걸쳐지도록 머드 플랩을 조정합니다. 머드 플랩이 프론트 휠 아치 라이너 및 차체의 구멍과 올바르게 정렬되어 있는지 확인하시기 바랍니다.




5. 열려 있는 (플라스틱 리벳을 꺼낸) 새 푸시 클립을 인보드 구멍에 설치한 다음, 플라스틱 리벳을 밀어 푸시 클립을 단습니다.

참고: 인보드 푸시 클립을 먼저 장착하시기 바랍니다.

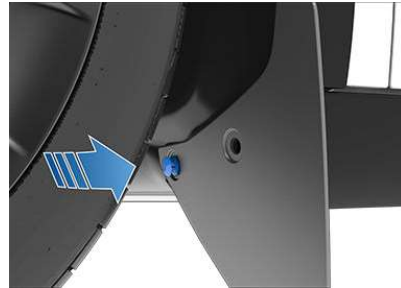

6. 열려 있는 (플라스틱 리벳을 꺼낸) 새 푸시 클립을 아웃보드 구멍에 설치한 다음, 플라스틱 리벳을 밀어 푸시 클립을 단습니다.

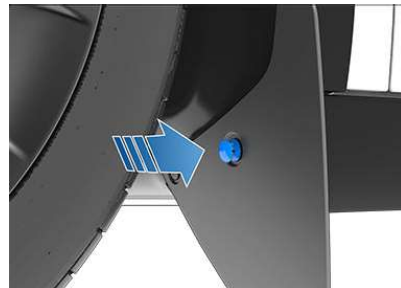

7. 차량 우측에서 이 절차를 다시 수행하여 오른쪽 머드 플랩을 장착하시기 바랍니다.

참고: 해당 절차와 그림에서는 왼쪽 머드 플랩 장착하는 방법을 설명하고 있습니다. 오른쪽의 지침은 미러링됩니다.

P/N: 1656827-00-A

TESLA